Kjære kunde
Kvalitet har alltid vært drivkraften for oss og grunnleggelsen av Argon Audio er en naturlig forlengelse av denne filosofien.
Vi har 20 års erfaring med å lage, spesifisere og produsere høykvalitetsprodukter – og selge dem til forbrukeren med ***Value-for-Money*** som det primære målet. Og Argon Audio er et merke som fullt ut lever opp til disse verdiene. Design, funksjoner og kvalitetsstandarder er alle spesifisert i Danmark.
Produksjonen finner sted i Kina, der kvalitetsprodusenter er meget konkurransedyktige.
Resultatet er enestående ***Value-for-Money*** produkter – til glede for både oss selv og våre kunder!

Gratulerer med din nye iNet2+. Vi håper den vil gi deg mange år med musikkopplevelser.

Innhold

1 Introduksjon **1**
1.1 Sikkerhet 4
1.2 Funksjoner 5
1.3 Innhold 5
1.4 Eksterne enheter 6
1.5 Symboler 6
2 Betjening, tilkoblinger og display 7
2.1 Primær betjening 7
2.2 Spotify Connect 10
2.3 Tilkoblinger 11
2.4 Display 12
3 Komme i gang/oppsett 17
3.1 Innstillingsguide 18
3.2 Andre innstillinger 26
3.3 Internettradioportal, registrering 29
3.4 Oppsett av musikkserver 31
3.5 Dele media med Windows Media Player 31
3.6 Oppsett for bruk av “Play To” Windows 7 strømmefunksjon. 33
4 Internettradiomodus 35
4.1 Sist brukte stasjon 37
4.2 Foretrukne 37
4.3 Favoritter 37
4.4 Bla 38
4.5 Søk 40
4.6 Mine tillagte stasjoner 42
4.7 Spiller nå-informasjon 42
5 Music player mode (nettverk) 43
5.1 Delt media (fra UPnP media server) 44
5.2 Spillelister 47
5.3 Gjenta/shuffle 48
5.4 Spiller nå-informasjon 48
6 Bruke “Play To”-funksjonen i Windows 7 til å streame media 49
6.1 Bruke “Play To” i Windows Media Player 49
6.2 Bruke “Play To” andre steder i Windows 7 51
6.3 Spiller nå-informasjon 51
7 DAB radio mode 52
7.1 Skanne etter stasjoner 52

7.2 Velge stasjoner 53
7.3 Spiller nå-informasjon 53
7.4 Innstillinger 54
8 FM radio mode 55
8.1 Velge stasjoner 55
8.2 Spiller nå-informasjon 56
8.3 Innstillinger 56
9 Aux in mode 57
10 Alarms og sleep-funksjon 58
10.1 Alarm 58
10.2 Sleep-funksjon 59
11 Fjernstyring med trådløs enhet 60
11.1 Finne Wireless Device Remote Control-applikasjonen 61
11.2 Sette forbindelse til iNet2+ 65
11.3 Starte Wireless Device Remote Control-applikasjonen 66
11.4 Hovedmeny 69
11.5 Menystruktur 70
11.6 Bruke internettradio 70
11.7 Bruke Music player 74
11.8 Bruke DAB-radio 78
11.9 Bruke FM-radio 81
11.10 Bruke ekstern linjeinngang 83
11.11 Bruke foretrukne radiostasjoner 84
11.12 Innstille lyd 85
11.13 Andre innstillinger 86
11.14 Inaktiv stand by (ventemodus) 86
11.15 Sammenligning av EUI og Wireless Device Remote Control-applikasjon-funksjonalitet 87
12 Software-oppgradering og reset 89
12.1 Software-oppgraderinger 89
12.2 Reset 89
13 Feilsøking og feilmeldinger 90
13.1 Feilmeldinger 90
13.2 Finne feil 91
Stikkord, spesifikasjoner 94

1. Introduksjon

1.1 Sikkerhet

Sikkerhetsinstruksjoner

Spar på denne manualen for fremtidig bruk.

- Bruk ikke dette produkt nær vann eller fukt.
- Rengjør kun med en tørr klut.
- Trekk ut strømkabelen fra vegguttaket før rengjøring.
- Plasser enheten på et stabilt underlag.
- Må ikke plasseres i en lukket bokhylle eller et skap som kan forhindre luftgjennomstrømning.
- Må ikke plasseres nær varmekilder som radiatorer, ovner og andre enheter som produserer kraftig varme.
- Beskytt strømledningen mot å bli tråkket på eller ødelagt, spesielt ved kontaktutgangen og der ledningen går inn i produktet.
- Service er nødvendig hvis enheten blir skadet. Prøv ikke selv å reparere produktet. Åpning eller fjerning av beskyttelsesplater vil kunne utsette deg for farlige strømstyrker eller andre skadelige påvirkninger. Kontakt produsenten for å bli henvist til ditt nærmeste serviceverksted.
- For å forhindre brannfare og elektrisk sjokk, unngå å overbelaste strømuttaket, forlengerledninger og andre integrerte strømenheter.
- La ikke objekter eller væske komme inn i produktet.
- Bruk de korrekte strømkildene. Sett den korrekte strømkilden, som beskrevet i manualen, eller som markert på selve produktet, inn.

1.2 Funksjoner

Denne manualen beskriver hvordan Argon iNet2+ internettradio brukes. Et avansert, men enkelt betjent wi-fi-forbundet lydsystem med følgende funksjoner:

- **Internet Radio** med adgang til over 17 000 stasjoner, "listen again" programmer og podcasts
- **Music Player** som tillater enkel navigering og avspilling gjennom et nettverkskoblet musikkbibliotek inklusive filer som AAC+, MP3, WMA, WAV, FLAC.
- **Media Player**, **"Play To"-**funksjon tillater en PC med Windows 7 å sende media ut til iNet2+ når denne kjører i Digital Media Renderer (DMR) mode.
- **DAB/DAB+** digital radio med bredt utvalg av kanaler og digital kvalitet sendt som free-to-air.
- **FM** med RDS (Radio Data System)
- **Spotify Connect**play back og control. Via Spotify app.
- **Aux in** for bruk av eksterne musikkilder, f.eks. MP3-spiller.
- **Hodetelefonutgang**

iNet2+ har også følgende funksjoner:

- Stort **2.7 " display** med opp til seks linjers tekst og statusikoner for enkel betjening og tydelig informasjon.

- **Wi-Fi Remote Control** fra Apple iPhone, iPod touch og Android, ved bruk av Argon Audio Wireless Device Remote Control applikasjon.
- **Klokke-**mulighet for auto-oppdatering og **to separate alarmer**
- **Sleep/snooze**
- **UPnP Music Player modes**
- **Flere nettverksprofiler** for enkelt oppsett og fleksibilitet
- **Flere språkmuligheter**

1.3 Innhold i emballasjen;

Vi anbefaler å du tar vare på den originale emballasjen og pakningsmaterialet for fremtidig transport.

I emballasjen finner du:

- Argon Audio iNet2+
- DC12V 1,5A strømadapter
- Quick Start guide

1.4 Eksterne enheter

For å betjene iNet2+ skal følgende enheter være til stede:

- Strømkilde (240 V adapter)
- Et trådløst (wi-fi) nettverk (tildelt via en router) med de nødvendige tillatelser og sikkerhetskoder (til internettradio og Music player mode)
- Bredbånd-internettadgang (til internett radio mode og Internet Software-oppdatering)
- Et musikkbibliotek i forbindelse med nettverket (til Music player modes)
- En Apple iPhone, iPad, iPod touch eller Android-enhet (for bruk av Wireless Device Remote Control-applikasjon)
- En ekstern lydkilde (til Aux in mode)

1.5 Symboler brukt i denne manualen

Button	(press) Fysisk knapp på tastaturet
Option	(select) Menyfunksjon vist på displayet
Name	Meny, skjerm eller annet

2. Betjening, tilkoblinger og display

2.1 Primær betjening

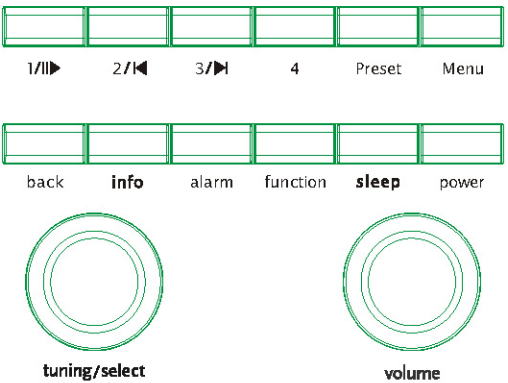

Dreiekontroll	Funksjon
Tuning/Select	Vri for å rulle gjennom menyer eller liste over stasjoner. Den valgte funksjonen er fremhevet i omvendt tekst (sorte karakterer på hvit bakgrunn). Trykk for å velge.
Volume	Vri for å justere volumet opp eller ned

Knapp	Funksjon
Power	Standby: Trykk for å slå på eller sette i standby mode (viser tid og dato). Slår av sleep funksjon.
Sleep	Sleep/Snooze: Sette i standby etter bestemt spilletid. Når alarmen lyder, avbrytes alarmen i en bestemt tid ved å trykke på Snooze-knappen **på toppen av iNet2+ kabinettet**
Mode	Gjenkjenne de forskjellige modes: *Internet radio, Music player, DAB, FM, Aux in*
Alarm	Adgang til alarmfunksjonen. Slår av alarmer (når alarmen lyder) og velg mellom forskjellige alarmer i standby.
Info	Info: Se mer informasjon om stasjon eller pågående nummer. Trykk igjen for å gjenkjenne ytterligere informasjon og vende tilbake til normal skjerm – *Now playing* skjerm.
Back	Tilbake: Vender tilbake til foregående skjermbilde. I play mode brukes denne knapp til å vende tilbake til foregående nummerliste eller stasjonsliste.
Meny	Meny: Viser menyen for den valgte funksjonen. Trykk igjen for å komme tilbake til *Now playing*-skjermbilde.

Preset	Foretrukne: Trykk for den valgte recall/save-meny;
4	Foretrukne: Lagret stasjon nr. 4
3/	Neste: Velg neste sang eller hold inne for å skanne opp/raskt frem. I Music player mode og foretrukne nr. 3 i Radio mode
2/	Forrige: Velg start av sang eller hold for å skanne ned/tilbake i Music player mode og foretrukne nr. 2 i Radio mode
1/	Play/stopp/pause i Music player mode og foretrukne nr. 1 i Radio mode

Noen knapper har alternative funksjoner, avhengig av om de trykkes inn raskt eller holdes inne.

2.2 Spotify Connect-kontroll og avspilling

Koble din iNet2+ og Spotify-kontrollenhet til ditt wi-fi nettverk
Alle enheter skal være koblet til samme wi-fi-nettverk.
Få Spotify-app/Premium gratis prøveperiode
Last ned Spotify-appen til din mobil eller tablet, og velg Premium gratis prøveperiode.
Logg inn på Spotify og start avspilling.
Hør millioner av sanger på din iNet2+.
Din mobiltelefon/tablet og iNet2+ skal være på samme wi-fi-nettverk. Trykk på "Now Playing"-baren for å vise Spotify Connect-funksjonen og velg "Høyttalerikonet". Velg iNet2+ på listen og den vil begynne avspilling.
Juster volumet på Volum-knappen nederst på Connect-skjermen.
Styr også avspillingen direkte på iNet2+
Utover å styre volumet via iNet2+ kan du også pause/play og hoppe over sanger ved å bruke forvalgstastene 1, 2 og 3 (som vist på side 9) på fronten av iNet2+

MERK: Når avspilling via Spotiy-app stoppes, vil iNet2+ vise "no media" i displayet.
For å komme tilbake til avspilling av Internet Radio, DAB, FM, Music Player eller Aux må du trykke på MODE knappen på din iNet2+.

2.3 Tilkoblinger

Som vist nedenfor har iNet2+ tilkoblinger for følgende (fra venstre mot høyre):

- MERK; iNet2+ har ikke LAN/Ethernet
- Hodetelefoninngang
- Line out (for tilkobling av f. eks. ekstern forsterker)
- Aux in (for tilkobling av eksterne media, f.eks. iPod)
- DC power (12V)

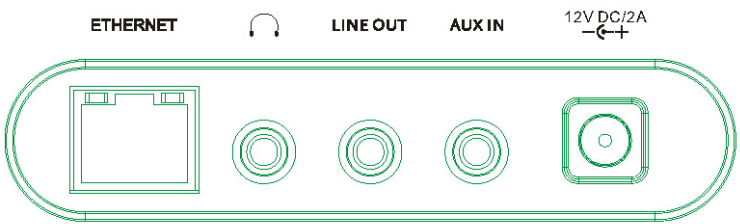

2.4 Skjerm

Skjermen viser varierende menyer, dialoger og displays som beskrevet nedenfor.
Det er grunnleggende seks typer av skjermbilder:

- Standby (viser klokke)
- Splash (mode)
- Now playing (spiller nå)
- Dialog
- Error/Information
- Menu

Når teksten er for lang for skjermen, vises det først avkortet. Etter få sekunder ruller teksten slik å du kan lese alt.

Standby-skjermen viser klokken, dato og eventuelle aktiverte alarmer.

Når du beveger deg mellom de forskjellige avspillingsmodi ved hjelp av Mode, så viser Argon iNet2+ en **splash screen** for hvert mode. Etter et sekund går Argon iNet2+ inn i valgt modus og forsøker å starte avspilling av den sist avspilte sangen eller den sist benyttede stasjonen. Hvis dette ikke er mulig, vil Argon iNet2+ forsøke å skape kontakt til den valgte kilden ved å skanne etter stasjoner, nettverk eller anmode om en bruker-input.

Now playing-skjermen viser informasjon om den valgte lydkilden og den aktuelle spilte sangen, hvis informasjon om dette er tilgjengelig.

Dialogskjermen vises for å tillate brukeren å skifte innstillinger. Disse varierer i kompleksitet mellom enkel Yes/No-tekst og opp til det rullende tekstfeltet til inntastning av nettverkssikkerhetskoden.

Som i menyene er det valgte symbolet vist med hvit bakgrunn.

På dialogskjermen er den gjeldende innstillingen vist med en stjerne (*).

Error/information-skjermen gir spesifikke meddelelser i noen få sekunder og skifter så automatisk til et annet skjermbilde.

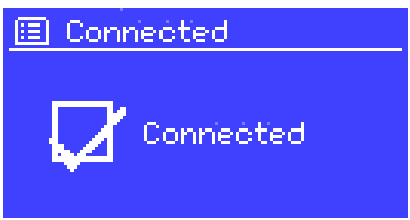

Menyer

Argon iNet2+ har tre grunnleggende typer menyer. Bruk Select -knappen til å bevege deg gjennom og velge de forskjellige mulighetene. Om det er flere punkter i menyen enn det er mulig å vise på displayet, vises en indikator på høyre side.

Argon iNet2+ har en **Mode-meny** med funksjoner dedikert til det enkelte modus. F.eks. har FM mode kun to funksjoner; Skann-innstillinger og Audio-innstillinger.

Herunder har hvert enkelt modusmeny to avsluttende funksjoner:
System settings > og **Main menu >**.
'**>**' indikerer underliggende meny til den viste funksjonen.

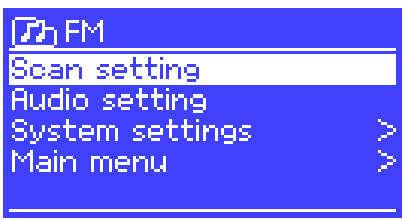

System settings (systeminnstillinger) tillater adgang til systeminnstillinger og informasjon om nettverk, tid, språk og software-oppgraderinger.

Menyer med flere funksjoner enn det kan være på én skjerm, vil ha en indikatorpil på høyre side.

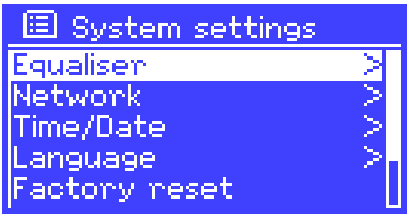

Hovedmenyen tillater adgang til alle modes, samt sleep og timer-funksjoner.

MEK: Last FM og Pandora kan kun brukes i USA.

Noen menyer, f.eks. *systeminnstillinger*, har flere undermenyer.

3. Oppstart/oppsett

Selv om Argon iNet2+ er avansert, er den enkel å sette opp. For å spille DAB eller FM behøver du kun en strømkilde (240V strømadapter). I Music player mode behøver du et trådløst wi-fi-nettverk og en UpnP-musikkkserver (f.eks. en datamaskin).

For internettbaserte modi som internettradio, må det også være adgang til en bredbåndslinje.

For å komme i gang med iNet2+:

1. Plasser iNet2+ på en egnet hylle eller et bord.
2. Koble strømadapteren mellom iNet2+ og ditt strømuttak
3. For å motta radio (DAB og FM), trekkes teleskopantennen opp.

Setup-guiden begynner.

3.1 Innstillingsguide

Når iNet2+ startes for første gang, guides du gjennom oppsett for å konfigurere dato/klokkeslett samt nettverk. Når dette er ferdiggjort, er systemet klar til bruk i de fleste modi.

MERK: For å endre innstillinger senere, trykkes Menu > **System settings >***. For å kjøre oppsetningsguiden igjen, velges* Menu > **System settings > Setup wizard**.

Velg **YES** for å starte guiden.

Hvis du velger nei, blir du på neste skjermbilde spurt om du vil kjøre guiden neste gang iNet2+ startes. Systemet startes da uten at oppsett fordato/klokkeslett og nettverksinnstillinger kjøres, og du kommer direkte til hovedmenyen.

MERK: Hvis strømmen avbrytes under oppsett, vil guiden automatisk starte forfra neste gang iNet2+ startes.

3.1.1 12/24 time display

For å skifte mellom 12 og 24 timers display velges **SET 12/24 HOUR.** Velg her din preferanse.

3.1.2 Tid/dato

Klokken og datoen kan oppdateres manuelt eller automatisk. Med auto-oppdatering vil klokken og dato automatisk bli synkronisert med en ekstern klokke (fra Internett eller DAB/FM-sender).

Auto-oppdatering

Auto-oppdatering virker med data sendt via DAB, FM eller Internett. Klokken er kun oppdatert når det er forbindelse til den valgte funksjonen, så det er best å velge en forbindelse som benyttes jevnlig.

DAB og **FM** bruker signaler som sendes sammen med radiosendingene.

Nettverket bruker et signal sendt fra Frontier Silicons Internet Radio Portal, så snart radioen er tilknyttet nettverk.

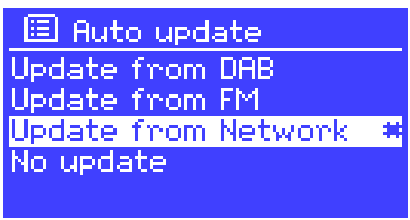

1. Velg **UPDATE FROM DAB, UPDATE FROM FM, UPDATE FROM NETWORK** eller **NO UPDATE**.
2. Hvis du oppdaterer fra nettverk og befinner deg i Norge, må du innstille din tidssone (Oslo).
3. Hvis ditt land benytter sommertid, kan oppdatering fra nettverket være en time feil. Når det benyttes fremskutt tid, velg da **DAYLIGHT SAVINGS**-funksjonen for å korrigere dette.

*MERK: hvis du oppdaterer klokken fra DAB eller FM, har **daylight savings**-funksjonen ingen effekt.*

iNet2+ vil auto-oppdatere fra den valgte kilden så snart informasjonen er tilgjengelig.

Manuell innstilling

Hvis du velger **NO UPDATE,** vil guiden nå be deg om å innstille tid og dato manuelt.

Dato og tid er vist som dd-mm-yyyy og hh.mm AM/PM med det første punkt dd aktivt (blinkende).

Juster hvert enkelt punkt med Select -knappen. Etter at hvert punkt er satt, skiftes det til neste punkt, og dette er nå aktivt (blinker).

3.1.3 Nettverk

iNet2+ er kompatibel med alle vanlige nettverksprotokoller og krypteringsmetoder, inklusive Wi-Fi Protected Setup (WPS).

For å koble iNet2+ til ditt nettverk må du bruke en wi-fi-router. Om sikkerhetsnøkkel benyttes, må også denne angis.

Velg **WLAN region/country > Wi-Fi network (SSID)**, og velg et nettverk fra listen.

Hvis nettverket er åpent (ikke-kryptert), kobler iNet2+ seg til uten videre, se ferdiggjørelsen nedenfor.

Standard kryptert nettverk

For å taste inn nettverkskode (sikkerhetskode), bruk Select til å flytte pekeren gjennom tegnene og velge. Ettersom karakterene velges, angis koden på toppen av skjermen.

Der er tre mulige funksjoner ved å vri på Select før de første tegnene (0123..) -
– **Backspace**, **OK** og **Cancel**.

WPS-kryptert nettverk

WPS-kryptert nettverk er identifisert med '[WPS]' i starten av nettverksnavnet og har tre forbindelsesmetoder. Velg en og følg angivelsene:

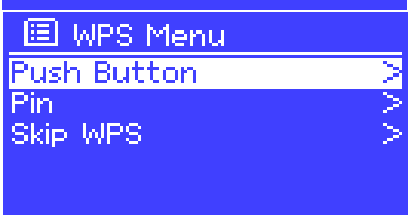

- **Push Button >**
  iNet2+ ber deg trykke på forbindelsesknappen på din router. Den skanner nå etter et ledig PUSH Button nettverk og kobler til.

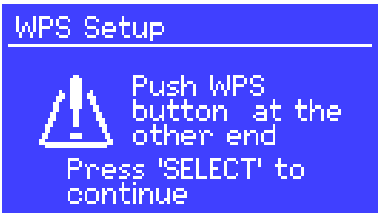

- **Pin >** (kodenummer)
  iNet2+ genererer en 8-sifret kode som du kan taste inn i en trådløs router, et Access point eksternt registrator (f.eks. avansert versjon av Windows Vista)
- **Skip WPS >**
  Velger du SKIP, taster du bare inn nettverkskoden som normalt.

For mer informasjon omkring oppsett av WPS-nettverk, se din WPS routers instruksjonsmanual.

Ferdiggjørelse

iNet2+ forsøker å koble til et nettverk.

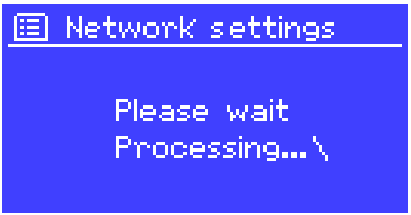

Hvis der oppstår feil under opprettelse av forbindelsen, vender iNet2+ tilbake til forrige steg, og det kan forsøkes igjen.

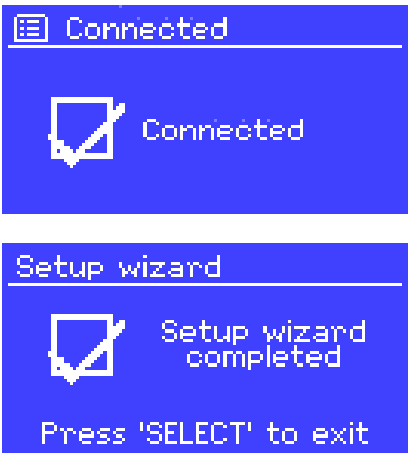

Hvis forbindelsen mistes, vil iNet2+ automatisk forsøke å koble til igjen.

3.2 Andre innstillinger

Innstillinger for å koble til en Premium service som Last FM og Pandora er vist i seksjoner for disse modi. Vanlige innstillinger er dekket nedenfor.
MERK: Last FM og Pandora er kun tilgjengelige i USA.

3.2.1 Equaliser

Der er flere forskjellige EQ modes tilgjengelige, samt en brukerdefinert innstilling.

For å justere EQ, velg Menu > **System settings > Equaliser**.

Du kan nå velge ut fra en rekke pre-installerte modi eller konstruere din egen med bass, diskant og loudness-innstilling.

Følg disse trinnene

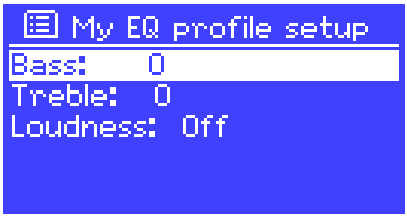

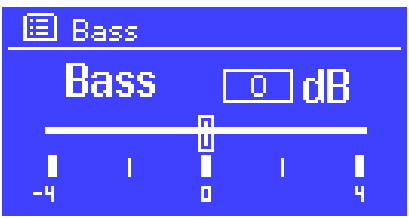

3.2.2 Nettverk

iNet2+ husker de siste fire trådløse nettverk den har været forbundet til og forsøker automatisk å koble til de av dem.

Listen av registrerte nettverk fremgår ved å velge Menu > **System settings > Network > Network profile >**. Her kan du slette uønskede nettverk ved å vri på og trykke på Select og bekrefte ved å trykke på **Yes**.

Der er også mulighet for å se og manuelt endre nettverksinnstillinger via Menu > **System settings > Network >**

Brukere med kjennskap til nettverksoppsett kan finne disse funksjoner nyttige til å diagnostisere og korrigere nettverksproblemer.

3.2.3 Språk

Standard menyspråk er engelsk. For å endre språk, velg Menu > **System settings > Language >** og velg så det ønskede språket.

3.3 Internettradioportal-registrering

Argon iNet2+ bruker Frontier Silicons Internet Radio Portal nettside, som tillater brukeren å organisere sine favorittlister og dessuten lytte til internettradio via en datamaskin.

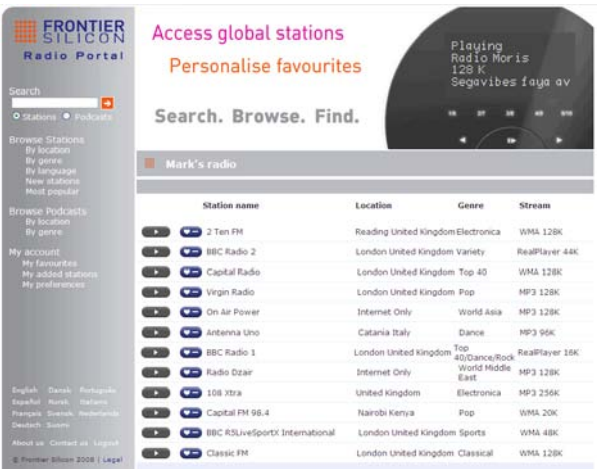

For å registrere din iNet2+ til portalen, skift til Internet radio mode som beskrevet i seksjon 4, og finn din radios unike portalkode ved å velge Menu > **Station list > Help > Get access code >**.

Skriv ned din kode.

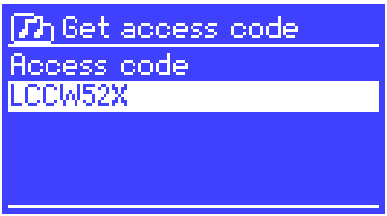

*MERK: Bland ikke koden sammen med koden til RADIO ID (finnes under Menu > **System settings >Info**.)*

Besøk portalens hjemmeside på www.wifiradio-frontier.com. Hvis det er ditt første besøk på hjemmesiden, registrer en ny konto, logg inn på kontoen og tast inn følgende informasjon:

- Adgangskode
- Din e-postadresse
- Ditt passord
- Radiomodell (Argon iNet2+)

Hvis du allerede har en konto og ønsker å tilføye en ekstra radio, så logg inn på din konto og velg **My preferences** > **Add another Wi-Fi radio**.

Så snart din radio er registrert på portalen, kan du begynne å bruke internettradiofavoritter og de tilhørende funksjonene.

3.4 Oppsett av musikkserver

For å kunne spille musikkfiler fra en datamaskin på iNet2+ skal datamaskinen settes opp til å dele filer og media.

UPnP media sharing tillater enheter som iNet2+ å spille musikk fra et delt mediabibliotek og navigere gjennom id-tag-menyer som artist, album eller sjanger. Hvis du bruker et passende server-system, som f.eks. Windows Media Player 10 eller senere (WMP), og ditt musikkbibliotek er velorganisert, kan det anbefales å bruke media sharing. Kun UPnP-serveren skal settes opp.
MERK: iTunes kan ikke på nåværende tidspunkt fungere som UPnP-mediaserver, men det finnes tilleggsprogrammer som lar deg benytte et iTunes-musikkbibliotek.

3.5 Dele media med Windows Media Player (WMP)

Den mest brukte UPnP-serveren er Windows Media Player (10 eller senere). Alternativt kan andre UPnP legges til og servere benyttes. For å sette WMP opp til media sharing, følg disse trinnene:

1. Vær sikker på at din datamaskin er forbundet til nettverket.
2. Vær sikker på at radioen er påslått og forbundet til samme nettverk.
3. I WMP tilføyes de filene og mappene du vil dele med iNet2+ (**Library** > **Add to Library…**).
4. I WMP tillates media sharing (**Library** > **Media sharing…**).

MERK: Oppsett kan variere mellom de forskjellige versjonene av WMP.

MERK: Den kan vise; Argon iNet2+, Ukjent enhet, Frontier Silicon eller Jupiter logoen som vist nedenfor.

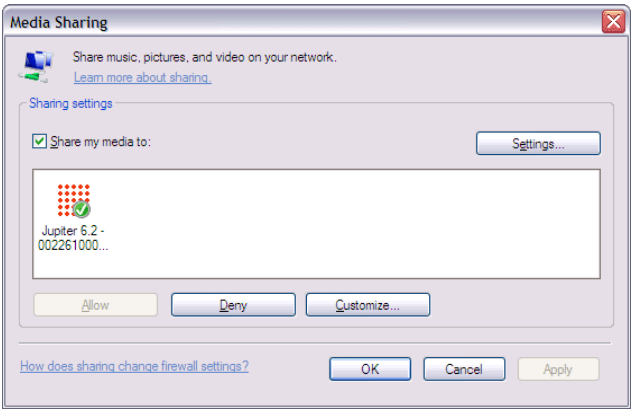

Vær sikker på at radioen har adgang til delt media ved å velge og klikke på "tillat". Du kan også tildele et navn til dine delte medier under **innstillinger**.....klikk **OK** for å lukke dialogboksen.

PC-en er nå klar til å streame musikk til radioen. WMP UPnP service kjører i bakgrunnen, så det er ingen grunn til å starte selve programmet WMP.

3.6 Oppsett av iNet2+ til “Play To” Windows 7 streaming-funksjon

For å sette Argon iNet2+ opp til å bli styrt fra og for å streame musikk via Windows Media Player 12 (kun Windows 7), må du følge disse trinnene:

1. Vær sikker på at din PC er koblet til nettverket.
2. Vær sikker på, iNet2+ er på og koblet til samme nettverk. MERK: iNet2+ må være i Internet Radio mode for at den registreres i Windows 7
3. Fra hovedskjermen i Windows 7 velg **Start** > **Devices and Printers**.
4. Velg **Add a device** øverst til venstre I Devices and Printers vinduet og følg instruksjonene i oppsetts-guiden.

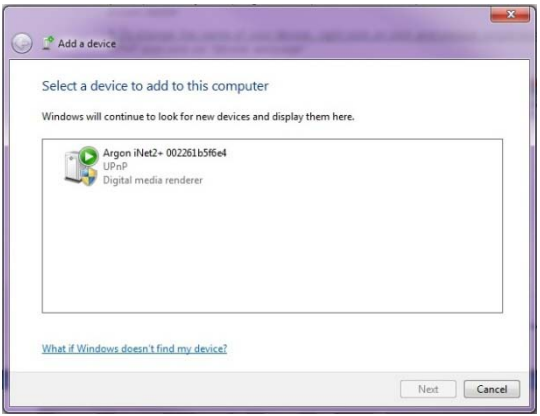
Add a device
Select a device to add to this computer
Windows will continue to look for new devices and display them here.
Argon iNet2+ 002261b5f6e4
UPnP
Digital media renderer
What if Windows doesn't find my device?
Next
Cancel

I enheter- og printervinduet vil et ikon*) nå poppe opp, og du er nå klar til å streame dine Windows Media Music-filer til iNet2+

MERK: Du kan endre nettverksnavnet på din enhet. Høyreklikk på ikonet nedenfor, velg UpnP-fanen, og klikk på "device webpage".

4. Internet radio mode

iNet2+ kan spille tusenvis av radiostasjoner og podcasts fra hele verden via en bredbåndslinje.

Når du velger Internet radio mode, kontakter iNet2+ Frontier Silicon Internet Radio Portalen og velger en liste av stasjoner, organisert etter kategorier som land, mest populære og sjanger. Når du har valgt en stasjon, kobler iNet2+ seg direkte til stasjonen.

Portalen gir også mulighet for flere lister av favorittstasjoner, som du kan gjøre personlig, f.eks. *Lasses stasjoner, Annes favoritter, Talkshows*. For å benytte favorittfunksjon, registrer din radio på portalens hjemmeside som beskrevet på side 29. Hvis du har flere Frontier Silion radioer, kan du registrere dem alle på den samme kontoen, slik at hver enkelt radio har adgang til dine favorittlister. Det er mulig å tilføye favorittkanaler direkte via iNet2+ eller via en datamaskin med internett-browser.

For å komme inn i Internet Radio mode trykkes enten Mode inntil displayet viser *Internet radio,* eller velg Menu > **Main menu > Internet Radio**.

MERK: Stasjonslisten er tildelt Internet radio-portalen, så den er kun tilgjengelig når iNet2+ er koblet til internett. Stasjonslisten og undermenyer kan skiftes.

Der er flere måter å velge stasjoner på.

Direkte fra radioen:

- Sist brukte
- Foretrukne

.

Fra portalen gjennom Menu > **Station list >**-meny:

- Favorittlister
- Søke via land, sjanger, mest populære, nyeste
- Ved hjelp av stikkord
- Mine tillagte stasjoner

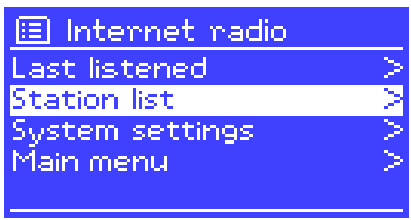

Hvis du allerede lytter til internettradiostasjoner, kan du trykke Back i stedet for Menu for å vende hurtig tilbake til den sist besøkte gren av menyen. Hvis du f.eks. lytter til *New Orleans Radio* via, søkefunksjonen som beskrevet under punkt 4.4, vil et trykk på Back føre deg tilbake til *Highlighted Blues Station*-meny. Enda et trykk Back vil føre deg til *Blues*-meny osv.

4.1 Sist brukte

Når Internet radio mode starter etter avslått tilstand, startes automatisk den sist brukte stasjonen. For å velge en annen nylig benyttet stasjon, trykk Menu > **Last listened** og velg så en av de listede stasjonene. De sist brukte står øverst i listen.

4. 2 Foretrukne (presets)

Foretrukne er lagret i radioen og kan ikke hentes fra andre radioer.

For å lagre en internettradiostasjon, trykk og hold Preset inne, inntil det står *Save* preset på skjermen. Velg en av de 10 plasseringer til foretrukne for å lagre den stasjonen som skal lyttes til.

For å velge en foretrukken stasjon, trykk Preset raskt, og velg så en av de listede stasjonene. Når en foretrukken stasjon spilles, vises et Preset-nummer i bunnen av skjermen Pn (P1, P2 osv.*).

MERK: Bruken av foretrukne er identisk for Internet radio, DAB og FM
MERK (*) Må ikke forveksles med NRKs kanaler P1, P2 osv.

4.3 Favoritter

Favoritter er lagret på internettradioportalen. Før du har opprettet en konto på portalen www.wifiradio-frontier.com, er *favoritter* utelukkende tilknyttet til radioen hvorpå du benytter den. Etter du har satt opp en konto, vil alle favorittlistene bli samlet i en kombinert favorittliste. Denne kombinerte listen er tilgjengelig fra alle dine radioer.

For å lagre en stasjon som favoritt, hold Select inne helt til skjermen viser "**Favourite added**". Stasjonen vises nå i standard favorittlisten Stations.

For å velge en favoritt, velg Menu > **Station list > My favourites > [*Favourites list*] > [*Station*]**.

4. 4 Søk

For å søke gjennom internettutsendelser, velg Menu > **Station list >** deretter enten **Stations >** eller **Podcasts >**.

Bla gjennom menyen for å finne podcasts.

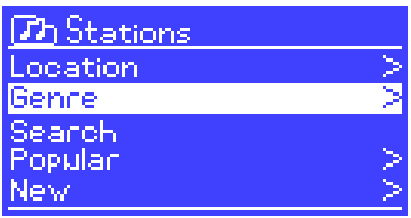

MERK: *F.eks. BBC "listen again"-programmer er tilgjengelige gjennom podcast-menyen. F.eks.* Menu *>* ***Podcasts > Location > Europe > United Kingdom > All shows > BBC Radio 4 > You and Yours > 20/10/2008 - October 2010****.*

4. 5 Søke

Du kan også søke på internett etter stasjoner eller podcasts med bestemte søkeord i titlene.

For å søke velg Menu > **Station list >** og enten **Stations >** eller **Podcasts >**

Tast inn et søkeord ved å velge karakterer, og avslutt med OK.

Søkeskjermen er i bruk identisk med skjermen til inntasting av wi-fi-adgangskoden.

Velg en sending fra listen.

Ved podcasts kan det være mulig å velge en spesifikk episode.

4.6 Mine tillagte stasjoner

Selv om internettradioportalen inneholder tusenvis av radiostasjoner, vil du kanskje lytte til en stasjon som ikke er på listen. Du kan tilføye din egen stasjon via portalen. Disse tillagte stasjonene er tilgjengelige fra iNet2+ ved å velge Menu > **Station list > My added stations > [*Station*]**.

4.7 Spiller-nå-informasjon

Når det spilles en stream (stasjon eller fil) på radioen, viser skjermen filens navn og beskrivelse. Hvis artist og nummerinfo er tilgjengelig, vises dette også. For å se ytterligere informasjon, velg Info.

Hver gang du trykker på Info, vil informasjon løpende bli vist på skjermen. Informasjonen inneholder bla:

- Artist og nummerinfo (hvis mulig)
- Stasjonsbeskrivelse
- Stasjonssjanger og sted
- Signalets styrke
- Codec og sampling-frekvens
- Buffer-størrelsen

5. Music Player mode (nettverk)

Music Player mode spiller filer som MP3, AAC, WMA eller FLAC fra en datamaskin på lokalnettverket.

For å gå til Music Player mode, trykk Mode inntil skjermen viser Music Player, eller velg Menu > **Main menu > Music player**

Når du først er i Music Player mode, trykk Menu, og velg **Shared media**.

MERK: iNet2+ støtter ikke USB playback som vist på bildet.

Hvis du allerede spiller en musikkfil, kan du trykke Back i stedet for Menu for hurtigere å vende tilbake til den sist benyttede gren av menyen. F.eks. hvis du lytter til nummeret *Heat* med artisten *50 Cent* igjennom søkefunksjonen som beskrevet under seksjon 4, vil du nå ved å trykke Back vende tilbake til nummerlisten for albumet *Get Rich or Die Trying*. Trykker du Back igjen, vil du få en liste med alle *50 Cent* albums som er tilgjengelige. Trykk Back en gang til og du får nå listen med alle album, artist osv.

Du kan bruke << og >> til å skifte mellom numrene. Trykk og hold nede for å spole tilbake eller raskt fremover. Et raskt trykk skifter til tidligere eller neste nummer.

5.1 Dele media (fra UPnP media server)

Velg Menu > **Shared media >**

Hvis du har media sharing up (som beskrevet på side 31), burde du se et punkt bestående av *datamaskinnavn><Shared media navn*, f.eks. *JB-laptop; Audio*. Hvis du har mer enn én datamaskin som deler filer, vil alternativene være vist på skjermen. Velg det delte mediet du vil spille av fra.

Fra det punktet er menyene generert fra media-serveren (typisk Windows Media Player). Den første menyen viser listen av medietyper, f.eks. musikk, video, foto og spillelister. iNet2+ kan kun spille av musikk og spillelister.

Det er også en søkefunksjon som kan finne spor på samme måte som man søker i internettradiostasjoner, som beskrevet på side 39.

Fra" Music"-menypunktet er det forskjellige muligheter til å velge spor. Det inkluderer:

- Genre
- Artist
- Album
- Composer
- Rating

Når du har funnet et spor du gjerne vil spille, velg "Select". Et kort trykk spiller nummeret, og et langt trykk tilføyer nummeret til spillelisten. Du kan også tilføye hele albumet til spillelisten.

iNet2+ spiller enten det valgte nummeret eller hele spillelisten.

5.1.1 Wake-on-LAN

Hvis shared media er valgt, vil en liste av tilgengelige musikk-servere komme frem på skjermen.

Hvis et spørsmålstegn dukker opp foran et server-navn, betyr det å serveren er satt opp fra før, og at den støtter wake-on LAN-funksjonen, men at den på dette tidspunktet ikke er å finne på nettverket.

Hvis du velger en server med et spørsmålstegn foran, vil enheten forsøke å vekke serveren og koble seg til den. I noen tilfeller vil dette ikke være mulig, f.eks. hvis serveren ikke er på nettverket eller plugget ut.

5.1.2 Prune servers

Fra tid til anen vil det være nødvendig å fjerne servere som er indikert med et spørsmålstegn fra listen, f.eks. hvis en enhet er flyttet til et nytt nettverk, eller hvis en wake-on-LAN-server er fjernet fra ditt nåværende nettverk.

For å gjøre dette, velg Menu > **Prune servers** > **Yes**

5.2 Spillelister

iNet2+ kan inneholde en kø på opp til 500 sanger i en spilleliste. Sporene på spillelisten kan mikses fra forskjellige UPnP servere. For å administrere spillelister velg, Menu > **My playlist**.

- For å se spillelisten, skroll igjennom den ved å vri på Select. UPnP-nummer vises med spornavn.
- For å avspille spillelisten fra en bestemt låt, trykk raskt på Select.
- For å slette en låt fra spillelisten, trykk lenge på Select og bekreft med **YES**.

Hvis du velger et spor/album/mappe for øyeblikkelig avspilling (uten å bruke spillelisten), vil spillelisten forbli lagret. Spillelisten er også lagret under standby-tilstand.

5.3 Gjenta/shuffle

Du kan gjenta nummer eller spille dem i tilfeldig rekkefølge ved å velge Menu > **Repeat play** eller Menu > **Shuffle play**.

5.4 Spiller nå - informasjon

Når det spilles en sang, viser skjermen spor og artist (UPnP). Der er/vises også en tidslinje med siffer for forløpet i tid og gjenværende tid. I bunnen av skjermen vises et ikon for *UPnP*. For å se ytterligere informasjon, trykk på Info.

Hver gang du trykker på Info, vil en mengde informasjon fremkomme på skjermen:

- UPnP: Tidslinje, album, codec/samplingsfrekvens, avspillingsbuffer, dato

6. "Play To" streaming-funksjonen i Windows 7

En av de nye funksjonene inkludert i Windows 7 er en funksjon kalt "Play To" og med den lar det seg gjøre å "skyve" media fra en datamaskin med Windows 7 og ut til iNet2+ og dermed bruke datamaskinen som universalfjernkontroll for din mediesamling.

iNet2+ understøtter industristandarden DLNA (Digital Living Network Alliance) 1.5 digital media renderer. Denne tillater deg å bruke "Play to" til andre enheter i ditt hjem og kombinerer media-streaming og styring av media-receiveren ved hjelp en Windows 7 PC på nettverket.

Før du kan benytte "Play to"-funksjonen skal iNet2+ settes opp for Windows 7 media-streaming. Se seksjon 6.1.

6.1 Bruke "Play To" i Windows Media Player

Windows Media Player gjør det enkelt å administrere dine media, finne filer som du gjerne vil spille og åpne med "Play To". For å velge en fil du vil spille, må du følge disse trinnene:

1. Klikk på **Start**-knappen, klikk "**Alle programmer**", og velg så **Windows Media Player**.

   Hvis avspilleren allerede er åpen, og du er i "spiller nå"-tilstand, klikk på "**Skift til bibliotek**" i det øverste høyre hjørnet.

2. Hvis vinduet med avspillingslisten er lukket, eller **Burn/Sync** er eksponert, så klikk på avspill- knappen.

3. Finn den filen du vil spille i avspillerens bibliotek, og trekk den/de filene over i ruten med din spilleliste.

4. Klikk på **Avspill**-knappen i toppen av avspillingslisten, og klikk på den spilleren som skal motta dataene.
5. I "**Play to**"-dialogboksen brukes avspillingsknappene til å spille av, pause eller stoppe avspillingen av filen eller til å skifte til neste eller forrige emne på listen.

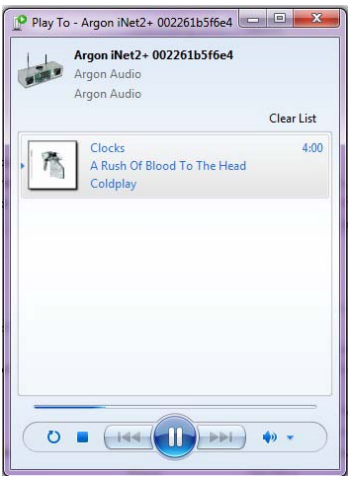

6.2 Bruke “Play To” andre steder i Windows 7

Utenfor Windows Media Player kan du streame media til iNet2+ med ”Play To” ved å høyre-klikke på musikkfiler. For å velge musikkfiler og streame disse til iNet2+, følg disse trinnene:

1. Klikk på filen som du vil streame til iNet2+
2. Høyre-klikk på den valgte filen, pek på ”Play To”, og klikk så på den enheten som skal motta datastrømmen.
3. I Play To-dialogboksen brukes avspillingsknappene til å spille av, pause eller stoppe avspillingen, samt velge neste eller forrige emne på listen.

6.3 Now playing information

Når det spilles en sang, viser skjermen navnet på sangen (UPnP). Det er også en tidslinje for forløpet og gjenværende tid. I bunnen av skjermen er det et ikon som indikerer UPnP. For å se ytterligere informasjon, trykk på Info. Hver gang du trykker på Info, fremkommer en ny informasjon:

- Artist, album, codec/samplingsfrekvens, avspillingsbuffer

7. DAB radio mode

DAB radio mode mottar DAB/DAB+ digitalradio og viser informasjon om stasjonen, hva du mottar og nummeret som spilles.

For å gå inn i DAB mode kan du enten trykke på Mode inntil skjermen viser *DAB radio* eller velge; Menu > **Main menu > DAB**.

7.1 Skanne etter stasjoner

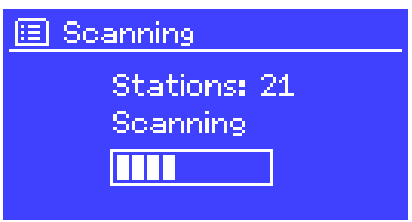

Den første gangen du velger DAB Radio mode, eller hvis stasjonslisten er tom, vil iNet2+ automatisk gjøre en full skanning for å se hvilke stasjoner som er tilgjengelige. Det kan også være nødvendig å starte en skanning manuelt for å oppdatere listen av stasjoner på grunn av en av følgende årsaker:

- Tilgjengelige stasjoner kan skifte fra tid til annen.
- Hvis mottakelsen var dårlig ved første skanning (f.eks. hvis antennen ikke var oppe), kan dette forårsake en ufullstendig liste over tilgjengelige stasjoner.
- Hvis du har dårlig mottakelse av noen stasjoner, kan det være at du ønsker å ha en liste av stasjoner med god signalstyrke.

For å starte en manuell skanning, velg Menu > **Skann**.

Når skanningen er ferdig, vises listen av tilgjengelige stasjoner.

For å fjerne stasjoner som er på listen, men ikke tilgjengelige, velg Menu > **Prune invalid**.

7.2 Velge stasjoner

For å lytte til eller skifte stasjon, vri på Select -knappen for å se listen av stasjoner, og trykk på "Select" for å velge den aktuelle stasjonen. Når stasjonen er valgt, begynner den å spille, og skjermen viser informasjon om stasjonen, sangen som spilles, eller hvilket show det lyttes til.

Foretrukne

For å lagre en DAB-kanal, trykk og hold Preset inntil skjermen viser save preset. Velg en av plasseringene til foretrukne for å lagre den avspilte stasjonen.

For å velge en lagret stasjon, trykk Preset raskt, og velg en av de listede stasjonene. Når en av de foretrukne stasjonene er valgt, vises den som Pn (P1, P2 osv.) i nederste høyre hjørne av skjermen.

7.3 Now playing informåion

Når en stasjon spilles, viser skjermen dens navn og dens DLS (*Dynamic Labels Segment*) information. DLS gjør det mulig å vise løpende informasjon om programnavn, tittel på sangen og kontaktinfo. Programmer i stereo er indikerte med et ikon på toppen av skjermen. For å se mere informasjon, trykk på Info.

Hver gang du trykker på Info, vises det en rekke forskjellig informasjon, skiftende mellom DLS tekst, programtype, bånd/frekvens, signalstyrke/feil, bit rate/codec/kanal og dato.

7.4 Innstillinger

Dynamic Range Compression

Noen DAB-utsendelser tilbyr Dynamic Range Compression (DRC). Denne funksjon tillater radioer å komprimere dynamikkområdet på det avspilte materialet slikt at volumet i de stille partiene er økt, og volumet på de høye lydene blir senket. Dette kan være praktisk hvis du lytter til musikk med stort dynamisk område i et støyende miljø (f.eks. klassisk musikk mens du lager mat).

For å skifte DRC-typen på iNet2+ velg Menu **> DRC**, og så velg mellom **DRC high**, **DRC low** or **DRC off**.

MERK: Hvis DRC-data ikke er inkludert i den aktuelle sendningen, vil ikke DRC-funksjonen gjøre noe fra eller til.

Stasjonsrekkefølge

Du kan velge rekkefølgen av stasjoner til å være enten alfanumerisk, ensemble eller valid (gyldige). Ensemble grupperer stasjoner etter hvilke som sendes på bånd, f.eks. *BBC* eller *South Wales* Local. Valid viser stasjoner som er tilgjengelige øverst, og nederst vises de stasjonene som ikke er tilgjengelige akkurat nå.

For å endre stasjonsrekkefølgen, velg Menu > **Station order >** og deretter **Alphanumeric**, **Ensemble** eller **Valid**.

8. FM radio mode

FM Radio mottar analog radio fra FM-båndet og viser RDS (Radio Data System) informasjon om stasjonen og showet (hvis det benyttes i den aktuelle utsendelsen).

For å benytte FM mode, trykk enten Mode inntil skjermen viser *FM Radio* eller velg Menu > **Main menu > FM**.

8.1 Velge stasjoner

For å finne en stasjon, trykk Select. Frekvensskalaen begynner å løpe oppover etter hvert som iNet2+ søker gjennom FM-båndet. Alternativt kan du skanne opp og ned ved å trykke/holde >> eller << -knappene inne eller tune manuelt ved små trykk eller ved å vri på Select -knappen.

Foretrukne

For å lagre en valgt stasjon, trykk Preset inntil skjermen viser *Save preset*.
Velg en av de 10 plasseringene for å lagre den aktuelle kanalen.

For å velge en lagret stasjon, trykk Preset raskt, og velg en av de listede stasjonene. Når en av de foretrukne stasjonene er valgt, vises den som Pn (P1, P2 osv.) i nederste høyre hjørne av skjermen.

8.2 Now playing information

Når en FM-stasjon spilles, viser skjermen en av følgende informasjonstekster:

- Hvis RDS-informasjon er tilgengelig, vises som utgangspunkt stasjonens navn. Du kan se ytterligere RDS-informasjon ved å trykke Info . Hver gang du trykker Info , vises en rekke forskjellig informasjon på skjermen, skiftende mellom RDS-radiotekst, RDS-programinfo, frekvens og data.
- Hvis det ikke er RDS-informasjon tilgjengelig vises frekvensen på den aktuelle stasjonen.

8.3 Innstillinger

Skanneinnstillinger
Som utgangspunkt stopper FM-søkningen ved enhver tilgjengelig stasjon. Dette kan resultere i dårlig signal/støy-forhold (hvesing) fra svake stasjoner. For å endre innstillinger til skanning til kun å stoppe ved kraftige, velg Menu > **Skann setting > Strong stations only?** > **Yes**.

Lydinnstillinger
Alle stereostasjoner gjengis som stereo, med mindre annet er valgt. Dette kan resultere i dårlig signal/støyforhold. For å spille av svake stasjoner i mono, velg;
Menu > **Audio setting > FM weak reception: Listen in mono only** > **Yes**.

9. AUX mode

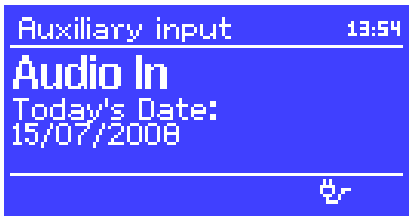

Aux in mode gir mulighet for å spille lyd fra ekstern kilde, f.eks. en MP3-spiller.

For å spille lyd i Aux in mode,

1. Juster volumet ned på både iNet2+ og, hvis mulig, på den lydkilden som skal benyttes.
2. Koble den eksterne lydkilden til Aux in 3,5 mm stereo.
3. Enten trykk Mode inntil det vises *Aux in* på skjermen, eller trykk Menu > **Main menu > AUX in**.
4. Juster volumet på iNet2+ (og om nødvendig på lydkilden) til det ønskede nivået nås.

10. Alarms og sleep

Som på Klokke/kalender er det to allsidige alarmfunksjoner med en snooze-funksjon og en sleep-funksjon, så radioen slår seg av etter en gitt periode. Hver alarm kan settes til å starte i en bestemt mode. For å sette Klokke/Kalender se side17.

10.1 Alarmer

For å stille en alarm, trykk enten Alarm eller velg Menu > **Main menu > Alarms**.

Velg alarmnummeret (1 eller 2), og konfigurer så følgende parametere:

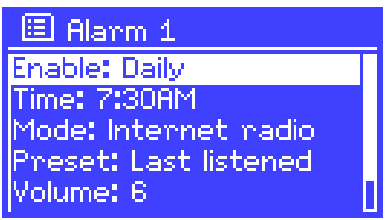

- Enable: On/off
- Frequency: Dagligt, én gang, weekender, eller ukedager
- Tidspunkt
- Mode: Buzzer, Internet Radio, DAB, FM
- Preset: Sist brukte eller 1-10
- Volume: 0 – max

For å aktivere de nye innstillingene, rull ned og velg **Save**.

Skjermen viser den aktive alarmen med et ikon i nederste venstre hjørne.

På det ønskede tidspunktet lyder alarmen. For midlertidig å avbryte den, trykk på Snooze. Du kan endre snooze-tiden ved å trykke Select hvis du skulle ønske det. Radioen går tilbake til standby med den avbrutte alarmen blinkende på skjermen.

10.2 Sleep

For å innstille sleep-funksjonen, velg Menu > **Main menu > Sleep** og velg så det ønskede **Sleep OFF**, **15 MINS**, **30 MINS**, **45 MINS** eller **60 MINS**.

Når du velger en Sleep-periode, returnerer systemet til hovedmenyen. Trykk Menu for å vende tilbake til *Now playing*-skjermen.

11. Wireless Device Remote Control

Argon Audio Wireless Device Remote Control er en applikasjon til iPhone, iPod touch, iPad og Android-enheter som gir brukeren mulighet til å kontrollere Argon-radioer fra disse enhetene. Ved å bruke Wireless Device Remote Control applikasjonen kan du navigere mellom radioens *Modes,* samt søke og spille av innhold via fjernbetjening.

Wireless Device Remote Control virker på alle iPhone, iPod touch, iPad-enheter som kjører iOS 3.1.3 eller senere, samt Android-enheter som kjører 2.2 eller senere. Den er kompatibel med IR2.2 software, som benyttes på Argons Venice 6.2 modul, samt på alle Venice 6.5 moduler. Wireless Device Remote Control er ikke kompatibel med iNet1.

MERK: For overskuelighedens skyld, betyr "iPhone" både iPhone, iPod touch, iPad og Android i det følgende kapitlet.

11.1 Hente Wireless Device Remote Control application

For å installere Wireless Device Remote Control på iPhone:

1. I iPhone-hovedmenyen, åpne App Store ved å trykke på App Store ikonet:

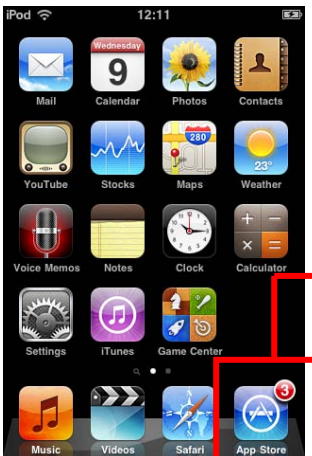

2. I App/Play Store, søk etter Argon / Frontier Silicon:

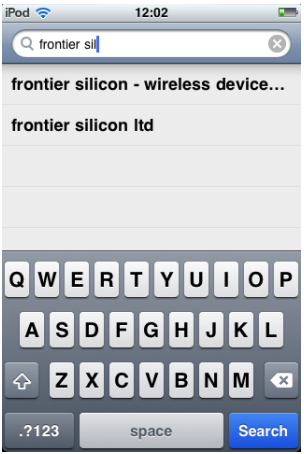

3. Velg **Argon Audio – wireless device remote control**.

Et vindu åpnes med søkeresultatet:

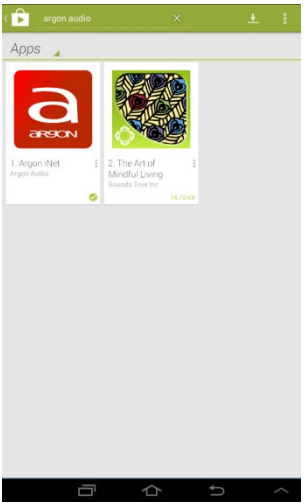

4. Trykk på **Argon Audio / Frontier Silicon – Wireless Device Remote Control**.

   Applikasjonens detaljskjerm åpnes:

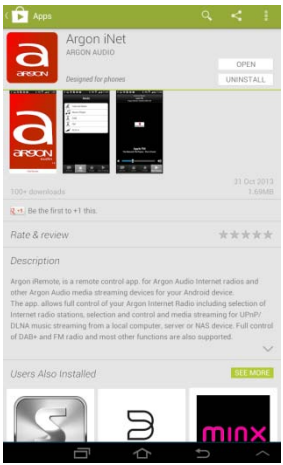
Apps
Argon iNet
ARGON AUDIO
OPEN
UNINSTALL
Designed for phones
31 Oct 2013
100+ downloads
1.68MB
Be the first to +1 this.
Rate & review
Description
Argon iRemote, is a remote control app. for Argon Audio Internet radios and other Argon Audio media streaming devices for your Android device.
The app. allows full control of your Argon Internet Radio including selection of Internet radio stations, selection and control and media streaming for UPnP/DLNA music streaming from a local computer, server or NAS device. Full control of DAB+ and FM radio and most other functions are also supported.
Users Also Installed
SEE MORE
minx

5. Trykk på **Free > Install**.

   Nå lastes Wireless Device Remote Control applikasjonen ned og installeres på din enhet.

11.2 Sette opp forbindelse til iNet2+

Når du har lastet ned og installert Wireless Device Remote Control-applikasjonen, skal forbindelsen settes opp mellom din iPhone/Android og til iNet2+. For å gjøre det, følg disse trinnene:

1. På iNet2+, naviger til Menu > **Main menu > System settings > Network > Keep network connected**, og velg **YES**.

   Nettverksforbindelsen forblir nå tilknyttet enheten i standby-tilstand. Denne innstillingen bevares i enhetens hukommelse etter den er blitt slått av og på igjen.

2. Sett iPhone/Android til å bruke det samme nettverket som iNet2+ ved å gjøre følgende:

   a. Velg **Settings > Wi-fi**.

   b. Velg samme nettverk som iNet2+ er på fra listen.

   c. PIN code er standard 1234

11.3 Bruke Wireless Device Remote Control

For å starte Wireless Device Remote Control-applikasjonen:

1. Trykk på Argon Audio-ikonet i hovedmenyen på din iPhone:

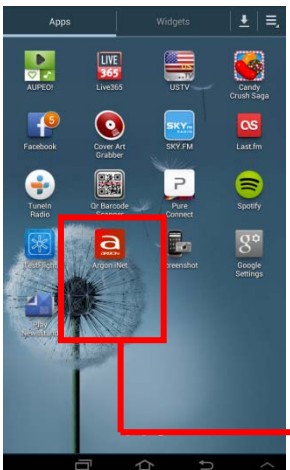

Wireless Device Remote Control applikasjonen starter. En skjerm vises. Hvis der er funnet radioer på det samme nettverket vil radioskjermen vises:

2. Velg den radioen du ønsker å kontrollere fra radiolisten. (Du kan kun kontrollere én radio om gangen.)

Mode-skjermen åpnes og viser de mulighetene som er tilgjengelige på radioen:

MERK: Pandora og Last.FM er kun tilgjengelig i USA- iPod er ikke aktuelt med dette produktet.

11.4 Hovedmeny

Hovedmenyen på Wireless Device Remote Control applikasjonen er synlig i bunnen av skjermen fra de fleste skjermbilder:

Hovedmenyen inneholder ikoner som linker direkte til hovedpunktene i applikasjonen:

Browse	Gir mulighet for å bla gjennom innhold fra den valgte *Mode*
Mode	Gir mulighet for å bla gjennom og skifte mellom de forskjellige lytte-*Modes* (Internet radio, Music player, DAB, FM or AUX in)
Preset	I Internet Radio, DAB og FM-tilstand kan man velge lagrede *Foretrukne* stasjoner
Audio EQ	Gir mulighet for å velge eller innstille lyd-equalizer
Settings	Gir mulighet for å endre innstillingene for Wireless Device Remote Control-applikasjonen

Hovedmeny er ikke tilgengelig fra “Now Playing”-skjermbilder.

11.5 Menystruktur

Menystrukturen i Wireless Device Remote Control applikasjonen ligner den EUI 2.2 software-brukerflaten som kjører på iNet2+. Mode-menyen på Wireless Device Remote Control applikasjonen korresponderer med hovedmenyen på EUI softwaren. Ikke alle funksjonene som fungerer i EUI på selve radioen er tilgjengelige på Wireless Device Remote Control-applikasjonen. Det er også noen funksjoner tilgjengelige på Wireless Device Remote Control-applikasjonen som ikke finnes på EUI, som f.eks. hurtigsøking på nettverk og skjermbilder med album-cover.

En full sammenligning av funksjoner som understøttes av EUI og Wireless Device Remote Control-applikasjonen finnes i seksjon 11.14.

11.6 Bruke internettradio

For å spille internettradio:

- Velg **Mode > Internet radio**.

  Den sist benyttede internettradiokanalen begynner å spille:

iPod
12:28
Internet radio
BBC Radio 1
My kitchen radio
BBC RADIO 1
Interviews, music news & the top DJs in Dance, R&B, Alternative, Chart, Pop, Indie, Rock, UK Garage, Drum & Bass and Hip Hop - online!

Hvis det ikke er valgt en internettradio, åpnes søkeskjermen automatisk.

For å endre volumet:

- Flytt volummarkøren.

For å mute eller slå mute av

- Trykk på Mute-knappen på venstre side av volummarkøren.

For å søke etter internettradiostasjoner:

- I Internet radio mode, velg søk fra hovedmenyen.
- Søk gjennom menyene. Menystrukturen er den samme som på iNet2+'s brukerflate (se avsnitt 11.4 og 11.5):

Når du finner en stasjon du ønsker å lytte til, trykk på den i listen og stasjonen begynner å spille.

11.7 Bruke Music Player

For å spille filer fra nettverket:

1. Velg Mode > music player - musikkspillerens søkeskjerm åpnes i toppen:

MERK: iNet2+ har ikke USB-avspilling som vist på bildet.

2. Naviger gjennom mappestrukturen på den tilknyttede enheten inntil du finner den sangen du gjerne vil spille:

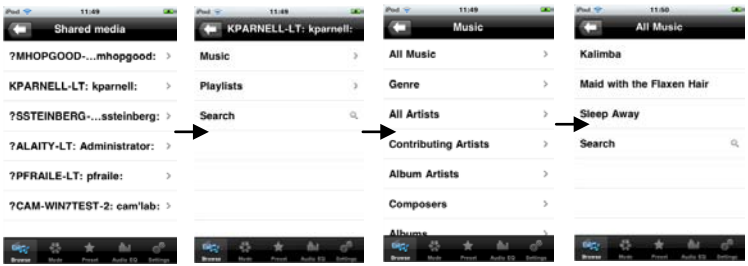

3. Velg nummeret, du vil spille av.

   En *"Now Playing*"-skjerm vises og den valgte sangen spilles:

Detaljer for sangen er vist på skjermen sammen med album-cover, hvis det er tilgjengelig. Etter at sangen er ferdig, spiller Music Player automatisk neste sang i samme mappe.

4. Hvis det ønskes, kan du kontrollere avspilling som vist på følgende skjerm:

Trykk her:	For å gjøre dette:
Progress bar	Gå til et sted i den aktuelle avspilte sangen
	Gå til til neste eller foregående sang
	Sett Music Player på pause

11.8 Bruke DAB radio

For å spille DAB-stasjoner:

1. Velg **Mode > DAB**.

   Den sist benyttede stasjonen begynner å spille:

Hvis det ikke er valgt en DAB-stasjon, åpnes søkeskjermen automatisk.

For å skanne etter forrige eller neste DAB-radiostasjon:

- I DAB "*Now playing*"-skjermen, trykk enten eller -

For å endre volumet:

- Flytt volummarkøren.

For å mute eller slå mute av:

- Trykk på Mute-knappen på venstre side av volummarkøren.

For å søke etter DAB-radiostasjoner:

1. I DAB radio mode, velg søk fra hovedmenyen.
2. Velg fra listen den stasjonen du ønsker å lytte til:

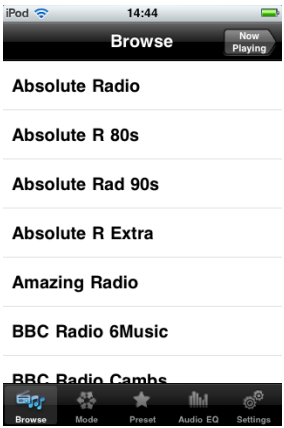

Radioen begynner å spille.

For instruksjon om å spille DAB-radio, se seksjon 11.11

11.9 Bruke FM-radio

For å spille FM-radio:

- Velg **Mode > FM**.

  Den sist benyttede FM Radio begynner å spille:

Hvis ingen FM-stasjon er valgt, åpnes søkeskjermen automatisk (se nedenfor).

For å skanne etter forrige eller neste FM-radiostasjon:

- I FM "*Now Playing*"-skjermen, trykk eller for det ønskede valget.

For å endre volumet:

- Flytt volummarkøren.

For å mute eller slå mute av:

- Trykk på Mute-knappen på venstre side av volummarkøren.

For instruksjon om å spille foretrukne FM-radiostasjoner, se seksjon 11.11

11.10 Bruke ekstern linjeinngang

Hvis det er en enhet tilkoblet, f.eks. en MP3-spiller, til 3,5 mm jack-inngangen på baksiden av iNet2+, kalt ”Line in”, kan du kontrollere avspilling via Wireless Device Remote Control-applikasjonen. Du må bruke en 3,5 mm til 3,5 mm "han til han" minijack-kabel for å koble iNet2+ til den eksterne enheten.

Fra Wireless Device Remote Control-applikasjonen kan du kontrollere volumet og mute funksjonene. Andre funksjoner skal styres direkte fra brukerflaten på den tilkoblede enheten.

For å endre volumet:

- Flytt volummarkøren

For å mute eller slå mute av:

- Trykk på Mute-knappen på venstre side av volummarkøren

11.11 Bruke foretrukne radio stasjoner

Menyen for foretrukne stasjoner (Preset)
viser en liste av radiostasjoner over internett-radioer,

DAB og FM mode. Kun foretrukne
fra det valgte modus er synlige:

1. Velg **Mode > Preset**.
2. Velg en radiostasjon fra listen.

   Radioen begynner å spille.

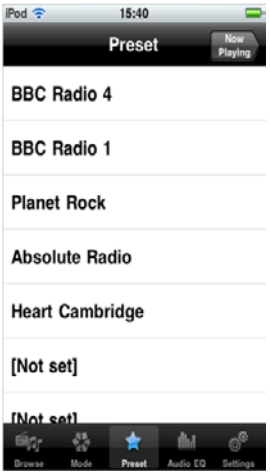

11.12 Stille inn lyd

For å justere lydegenskaper:

1. Velg **Mode > Audio EQ**.
2. Velg en EQ-profil fra listen.

   Den valgte EQ-profilen aktiveres.

MERK: Den personlige profilen "my EQ" skal stilles inn direkte på iNet2+-radioen.

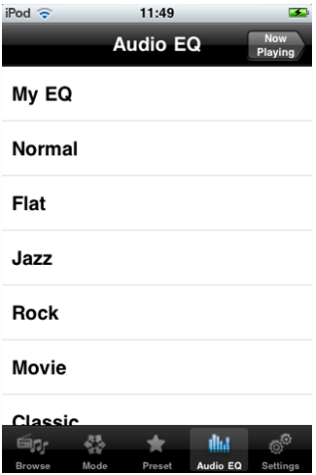

11.13 Andre innstillinger

Innstillingsmenyen (Settings) gir mulighet for å endre generelle innstillinger via Wireless Device Remote Control-applikasjonen.
Fra denne menyen kan du endre følgende:

Valg	Funksjon
Radio	Skanne etter Argon iNet-radioer (hvis du har flere)
Disable Auto-Lock	Deaktivere auto-lås
Power	Slå på og slå av Argon iNet2+
About	Viser versjon og applikasjonsdetaljer

11.14 Inaktiv stand by (ventemodus)

iNet2+ kommer med en automatisk stand by-funksjon. Hvis produktet ikke blir brukt i løpet av to timer, vil det automatisk gå inn i ventemodus. Dette gjelder også hvis produktet spiller av musikk. Denne "funksjonen" er et resultat av en EU-lov, som ble aktiv 1. januar 2014.

For å deaktivere eller endre denne "funksjonen", gjør følgende:

- Velg "Menu", Gå til “System settings”, Rull ned til "inactive standby" og trykk på "select", Velg dine foretrukne innstillinger og trykk på "select"

11.15 Sammenligning av EUI og Wireless Device Remote-applikasjonsfunksjonalitet

Skjemaet under viser en kortfattet sammenligning av funksjoner som er tilgjengelige i Argon iNet2+ EUI 2.2 brukerflate og Wireless Device Remote Control-applikasjonen.

Funksjon:	EUI kan:	iPhone-app kan:
Skifte mode	Ja	Ja
Starte når nettverk er forbundet	Ja	Ja
Endre volumet	Ja	Ja
Stille inn 'Network Always On'	Ja	Nei
Sette opp en en wi-fi-forbindelse	Ja	Nei
Endre en wi-fi-forbindelse	Ja	Nei
Utføre en manuell skann på DAB	Ja	Nei
Skanne automatisk etter stasjoner	Ja	Ja
Stille inn foretrukne stasjoner på DAB	Ja	Nei
Skifte NetRemote PIN	Ja	Nei
Søke hurtig på UPnP Servere	Nei	Ja
Skifte mellom wi-fi/Ethernet (ingen Ethernet)	Nei	Nei
Endre EQ-innstillinger	Ja	Ja

Funksjon:	EUI kan:	iPhone-app kan:
Lage EQ Presets	Ja	Ja
Slå på iNet2 (når nettverk er forbundet)	Ja	Ja
Starte fra standby uten forbindelse	Ja	Nei
Vise nettverksinnstillinger	Ja	Nei
Vise Software Version	Ja	Nei
Utføre Nettverks Software-oppdatering	Ja	Nei
Touch screen-skjerm	Nei	Ja
Vise album-art in UPnP Mode	Nei	Ja
Vise avspillingsprogresjon	Ja	Ja
Vise hvor raskt en sang spoles frem eller tilbake	Ja	Ja (hvis styrt fra iPhone og ikke fra EUI)
Endre tid/dato	Ja	Nei
Endre språk på enheten	Ja	Nei
Endre språk på iPhone	Nei	Ja
Nullstille enheten	Ja	Nei

12. Softwareoppgradering og reset

12.1 Softwareoppgradering

Fra tid til annen kan Argon lage software-oppgraderinger og gjøre disse tilgjengelige for å rette feil eller tilføye nye muligheter og funksjoner. Du kan enten sjekke dette manuelt eller sette iNet2+ til å sjekke periodisk etter oppdateringer (automatisk er valgt som standard). Hvis iNet2+ finner en nyere software, vil den straks spørre om du ønsker å fortsette med å oppdatere. Hvis du bekrefter, vil nye software bli lastet ned og installert. Alle brukerinnstillinger beholdes under en oppdatering.

VIGTIG:	**Før en oppgradering påbegynnes, må iNet6+s strømkontakt være tilkoblet til en STABIL strømforbindelse. Hvis strømmen avbrytes under oppgraderinger, kan iNet2+ bli permanent skadet.**

For å sette automatisk søking til av/på, velg Menu > **System settings > Software update > Auto-check setting**.

12.2 Reset

En fabrikk-reset nullstiller alle brukerinnstillinger til standard, så tid/dato, nettverkskonfigurasjon og foretrukne stasjoner forsvinner. Radioens software er riktignok beholdt og der også registrering ved internettportalen. Internettfavorittstasjoner beholdes derfor inntil du registrerer din radio med annen konto på portalens hjemmeside.

For å gjøre en fabrikk-reset, velg Menu > **System settings > Factory reset Proceed > Yes**.

13. Finne feil og feilmeldinger

13.1 Feilmeldinger

Beskjed	Beskrivelse	Eksempel
Failed to connect	Korrekt passord inntastet, men router vil ikke akseptere	MAC filtering aktivert på router
Format error	Kan ikke gjenkjenne filformat – uavhengig av nettverk	Mottar .wma, men streamen er ikke .wma når den dekodes
Network error	Problem utenfor routeren – ukorrekt data mottas fra nettverket	Data fra server er ikke leselig.
Network not ready	Problem med forbindelse til router	Router er slått av
Network timeout	Problem utenfor routeren - ingen respons fra nettverket	Streaming IR station og plutselig blir stasjonen utilgjengelig
No UPnP media found	Ingen UPnP servers funnet	
Service not available (DAB)	Ingen DAB-mottakelse	
Unauthorised	Tilgang ikke tillatt av UPnP server	Tillat adgang for iNet2+ i UPnP server-innstillingene
Update failed	Software oppdatering feilet	

13.2 Finne feil

Problem	Årsag	Løsning
FM: støy DAB: lyden forsvinner periodisk	Lav signalstyrke	Sjekk/flytt antennen Flytt radio Re-skann etter lokale (high-strength) stasjoner For DAB-dekning, sjekk lokal dekning
DAB: "No stations available"-beskjed	Lav signalstyrke	Som ovenfor – gjør en re-skann.
Kan ikke koble til nettverk	Nettverk nede	Sjekk at nettverket virker mellom en datamaskin og routeren
	Routeren har MAC-adressebegrensninger	Hent iNet2+ MAC-adresse fra Menu > **System settings > Network > View settings** og tilføy denne til router-listen.
	Dårlig wi-fi-signalstyrke	Sjekk avstandet til routeren; sjekk om en PC kan kobles til nettverket

Problem	Årsag	Løsning
		fra samme sted som iNet6+
	Ukjent krypteringstype	Skift krypteringstype på routeren. iNet2+ støtter WEP, WPA og WPA2
	Uvanlig nettverkskonfigurasjon	Sett nettverket opp manuelt gjennom Menu > **System settings > Network > Manaul settings**
	Firewall forhindrer forbindelse	Sjekk at følgende porter er åpne på routeren: UDP og TCP porter 80 og 123; DNS port 53. Windows shares: ports 135 – 139 and 445. Windows Media Player: varierer – non-Microsoft firewalls kan kreve konfigurasjon for UPnP.
Kan ikke koble til internett	Internettforbindelsen er nede	Sjekk med en PC på samme nettverk om det er internettforbindelse overhodet.

Problem	Årsag	Løsning
	Firewall forhindrer adgang	Sjekk at følgende porter er åpne: UDP og TCP ports 80 og 123; DNS port 53. Noen internettradiostasjoner kan kreve at ytterlige porter er åpne.
Kan ikke avspille spesifikke internettradiostasjoner	Stasjonen sender ikke, stasjonen er overbelastet (med brukere), eller det er utilstrekkelig båndbredde på stasjonen. Stasjonen sender i ukjent lyd-codec Stasjonens internett-link er utløpt.	Prøv andre stasjoner. Prøv å lytte til den på en PC via internettradioportalen, eller prøv senere.

Stikkord

DAB	Digital Audio Broadcasting
DLS	Dynamic Label Segment – short text information broadcast with DAB audio
FM	Frequency Modualtion
MSC	(USB) Mass Storage Class (device)
RDS	Radio Data System
UI	User Interface (Brukergrensesnittet)
UPnP	Universal Plug and Play
USB	Universal Serial Bus
WLAN	Wireless Local Area Network

Spesifikasjoner:

Type: iNet radio, DAB+, FM tuner, DNLA/UpnP streaming, samt Spotify Connect
Innganger: DAB/FM antenna, AUX in
Utganger: 3,5 mm audio mini-jack out, 3,5 mm head phone
Strøm: 220-240V, 50/60Hz
Utgangsfølsomhet: 720mV (RCA) analogue
Seperasjon: >45dB
Effekt: 5 watt
D/A konvertering: Cirrus Logic CS4344 max. 24bit/192Khz.